

Anleitung

Opel Adam R-LED Kofferraumbeleuchtung



VDI
2221



CE

Übersicht

Das Produkt wurde speziell an und für den Adam entwickelt.
Daher ist der Einbau schnell und einfach vorzunehmen.

Die LEDs und Elektronik wurden bereits in den Gehäuse vormontiert.

An Werkzeug wird nur ein dünner Schlitzschraubendreher benötigt um das Gehäuse zu entfernen.



Schritt 1 Demontage Gehäuse

Wir demontieren als erster das Original-Gehäuse. Dazu in die kleine Ausbuchtung einstecken und hebeln.



Schritt 1 Demontage Gehäuse


Modul entnehmen:



Schritt 2 Demontage Stecker

Jetzt nur noch den Stecker abstecken.

Dazu an der eingerahmten Stelle die Nase eindrücken

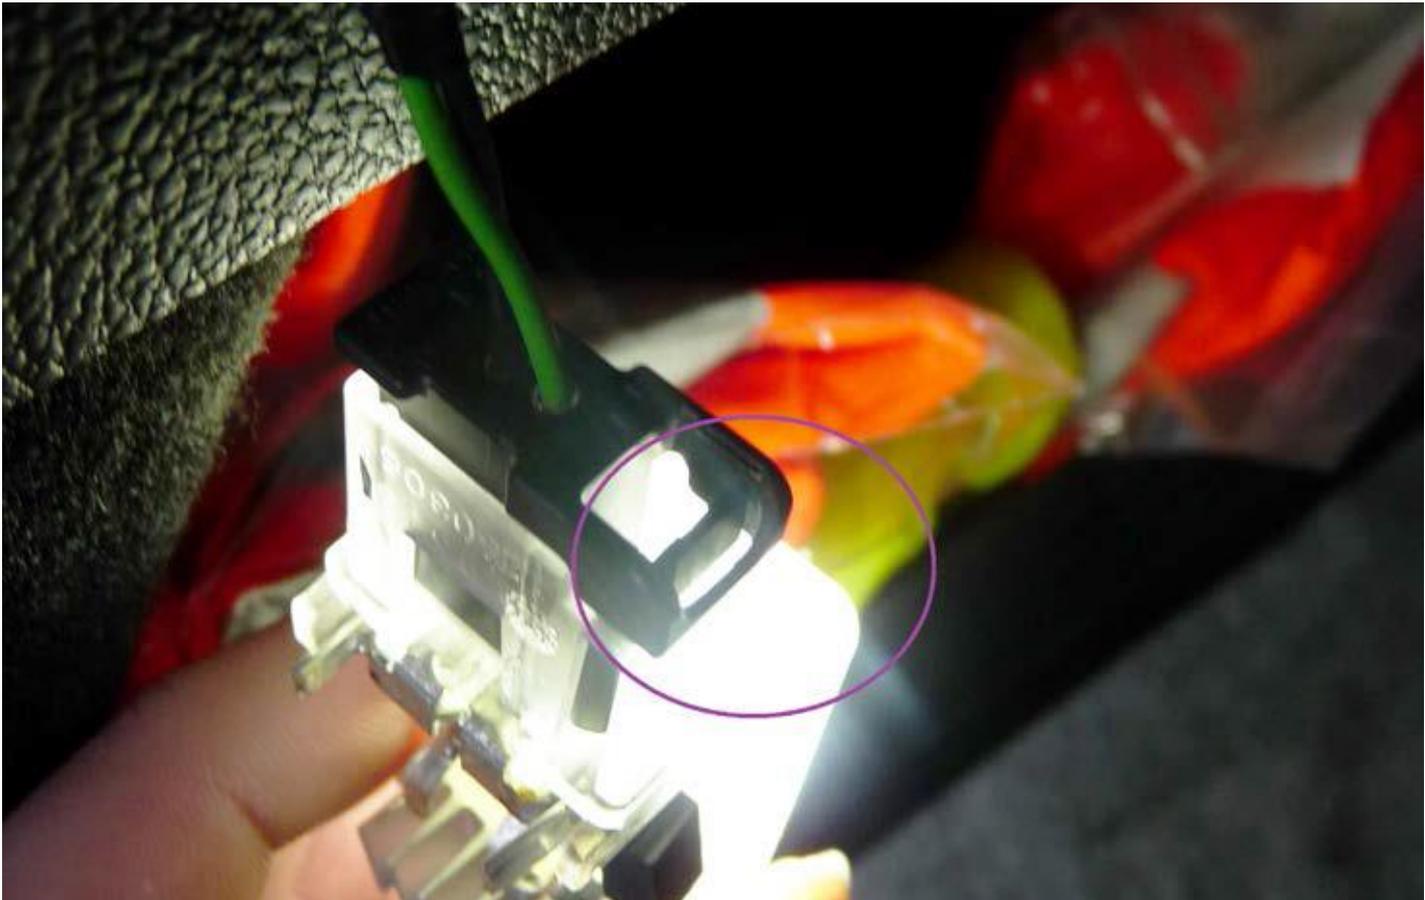

Schritt 3 Montage

Dann einfach das neue Modul einstecken und das Gehäuse wieder in die Verkleidung stecken.

Zuerst hinten dann vorne einclippsen .



Fertig !