

Astra J

Einbauanleitung

LED-Deckenbeleuchtung hinten

Vorwort:

Es gelten die AGB von R-LED.de

R-LED übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch diese Anleitung entstehen können. Der Einbau erfolgt auf eigene Gefahr, keine Haftung.

Benötigtes Werkzeug für Umbau:

Dünnere Schlitzschraubenzieher, eventuell noch einen Plastikkeil zum Hebeln

LEDs für den Umbau

Wir empfehlen nur LEDs zu verbauen die auch speziell für dieses Auto entwickelt und getestet wurden. Je nach Sockel und falschen Platinen kann es nämlich beim Einbau sofort zu einem Kurzschluss kommen da sich Opel nicht immer an Standards hält.

Empfehlung:

R-LED: "Astra J LED Platine T2 High Power "

Warnung:

Die verbauten Glühlampen sind meist noch warm beim Ausbau. Entweder abkühlen lassen oder mit einem Tuch ausbauen damit Haut und Auto ohne Verbrennungen bleiben.

Schritt 1:

Seitlich ansetzen und runter drücken.



Schritt 2:


An dieser Seite dann einfach abnehmen.



Schritt 3

Jetzt die Glühlampen ausbauen und die LEDs einsetzen.

R-LED *Astra J LED Platine T2 High Power* besitzt eine Beschriftung **A** auf einer Seite. So wie auf dem Bild einsetzen.

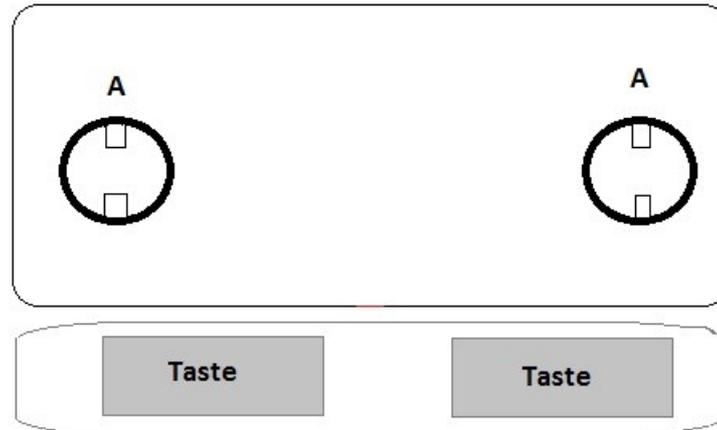

Für Fragen oder Bestellungen:

info@R-LED.de

www.R-LED.de