



## Astra J

# Einbauanleitung

## LED-Deckenbeleuchtung Vorne

### **Vorwort:**

Es gelten die AGB von R-LED.de

R-LED übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch diese Anleitung entstehen können. Der Einbau erfolgt auf eigene Gefahr, keine Haftung.

### Benötigtes Werkzeug für Umbau:

Dünner Schlitzschraubenzieher, eventuell noch einen Plastikkeil zum Hebeln

### LEDs für den Umbau

Wir empfehlen nur LEDs zu verbauen die auch speziell für dieses Auto entwickelt und getestet wurden. Je nach Sockel und falschen Platinen kann es nämlich beim Einbau sofort zu einem Kurzschluss kommen da sich Opel nicht immer an Standards hält.

### Empfehlung:

R-LED: *“Astra J LED Platine T1 High Power ”*

### **Warnung:**

Die verbauten Glühlampen sind meist noch warm beim Ausbau. Entweder abkühlen lassen oder mit einem Tuch ausbauen damit Haut und Auto ohne Verbrennungen bleiben.



### *Schritt 1:*

---

Um an die vorderen 3 Fassungen ohne Kratzer zu kommen empfiehlt es sich alle 3 Abdeckungen auszubauen. Da alles von Werk aus auf Clipptechnik ausgelegt ist, ist dies sehr einfach wenn man weiß wo man ansetzen muss.

Wir fangen mit der hintersten Abdeckung an. Hier kann man sogar mit den Fingern die Abdeckung abnehmen. Alternativ mit dem Schlitz hinten hebeln.



### *Schritt 2:*

---

Nun zur nächsten Abdeckung. Hier einfach mit dem Schraubenzieher genau die 2 Pins runter drücken (roter Kreis). Die Abdeckung ist dann schon gelöst und kann einfach herausgenommen werden.



### *Schritt 3*

---

Nächste Abdeckung/Rahmen. Hier sind es jetzt 3 Clips. Vorgehen wie bei Schritt 2, einfach eine nach der anderen eindrücken.



#### *Schritt 4*

---

Fast geschafft, jetzt nur noch die Kunststoffabdeckung selbst.

Da wir im Schritt vorher den Rahmen abgenommen haben können wir jetzt den Trick anwenden und einfach vorne hin greifen und einfach runterziehen.



Dann noch eine Seite aussuchen und komplett runterdrücken



### Schritt 5

---

Jetzt einfach die Glühlampen rausziehen. Nochmal die Warnung, wenn sie die ganze Zeit geleuchtet haben sind sie heiß. Mit Tuch ausziehen !




### Schritt 6

---

Jetzt können wir die LED-Platinen bequem einbauen.

R-LED *Astra J LED Platine T1 High Power* besitzt eine Beschriftung A auf einer Seite.

Diese Seite einfach bei allen 3 Platinen an die Fensterseite stecken.

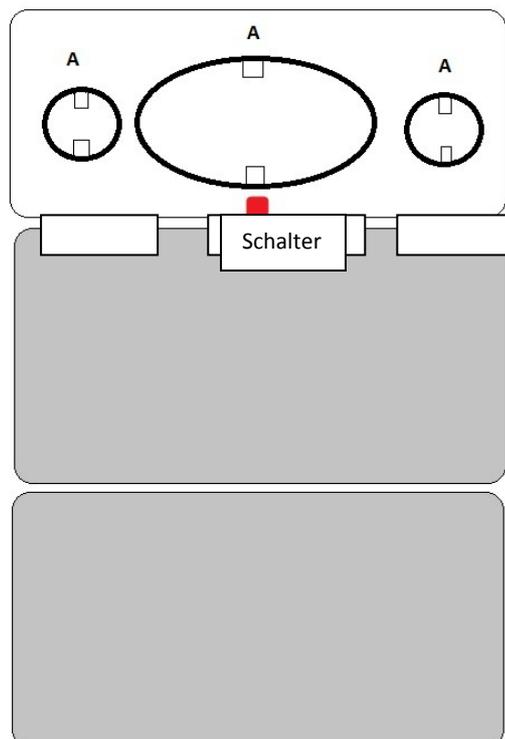

## *Schritt 7*

---

LEDs testen, sollten sie nicht leuchten sind sie wohl falsch eingesetzt. Einfach dann anders rum einsetzen.

Wenn alles dann passt wieder zusammenbauen. Mit dem Teil anfangen wo man aufgehört hat. Also zuerst die milchige Abdeckung dann den Rahmen, dann die 1. Abdeckung und zum Schluss die mit den Schlitzen.

Das geht schnell und einfach den Autos werden so entwickelt, dass die Arbeiter am Band die Aufgaben schnell ausführen können.

Für Fragen oder Bestellungen:

[info@R-LED.de](mailto:info@R-LED.de)

[www.R-LED.de](http://www.R-LED.de)