



Astra J

Einbauanleitung

LED-Kofferraumleuchte

Es gelten die AGB von R-LED.de

R-LED übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch diese Anleitung entstehen können. Der Einbau erfolgt auf eigene Gefahr, keine Haftung.

Benötigtes Werkzeug für Umbau:

Dünner Schlitzschraubenzieher

LEDs für den Umbau:

Wir empfehlen nur LEDs zu verbauen die auch speziell für dieses Auto entwickelt und getestet wurden. Je nach Sockel und falschen Platinen kann es nämlich beim Einbau sofort zu einem Kurzschluss kommen da sich Opel nicht immer an Standards hält.

z.B

R-LED Astra J High Power LED mit neuem Gehäuse – Plug and Play Version

Schritt 1:

Mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher drückt man in die kleine Sicke.



Schritt 2:


Nun kann man die Fassung an dieser Seite rausziehen.



Schritt 3

Jetzt muss man nur noch den Stecker an der Fassung entfernen.

Dazu an der eingerahmten Stelle einfach die Nase eindrücken.

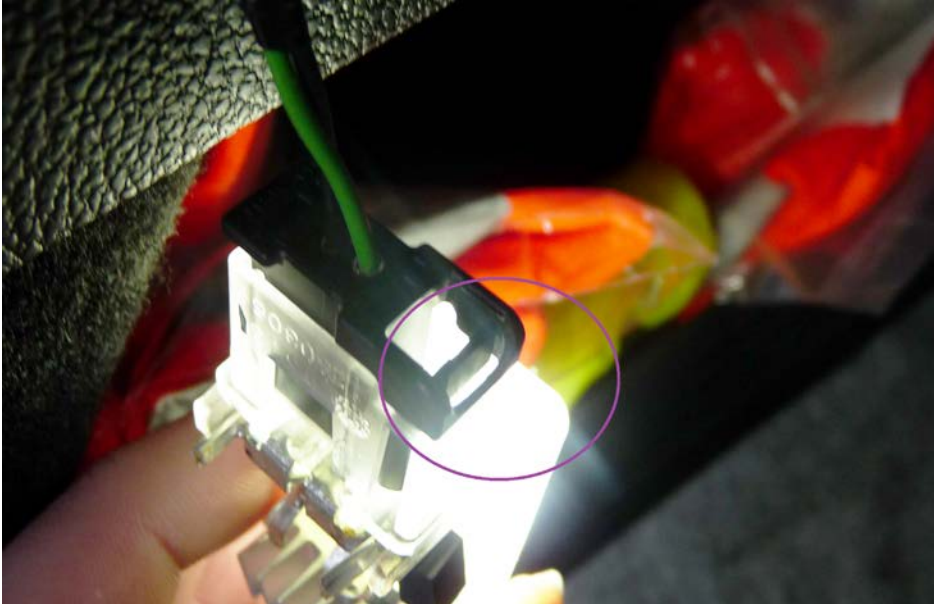

Schritt 4

Dann einfach das neue Modul einstecken und das Gehäuse wieder in die Verkleidung stecken. Zuerst hinten dann vorne einclippsen.

