

Anleitung

Opel Adam LED Innenraumbeleuchtung



Übersicht

Benötigtes Werkzeug: dünner Schlitzschraubendreher oder Plastikkeil

Die Montage der R-LED Innenraum LEDs ist relativ einfach da die Leuchtmittel für die Adam Leuchte angepasst wurden.


Schritt 1 Demontage Blende

Als erster muss die Plexiglas Streuscheibe abgenommen werden.

Auf den ersten Blick sieht man jedoch keine Stelle wo man mit dem Schraubenzieher ansetzen könnte.

Hier ein Bild von der abgenommenen Scheibe wo man entsprechende Clips sieht. An diesen Stellen wird die Blende gehalten.

Wir fangen also an so einer Stelle an.

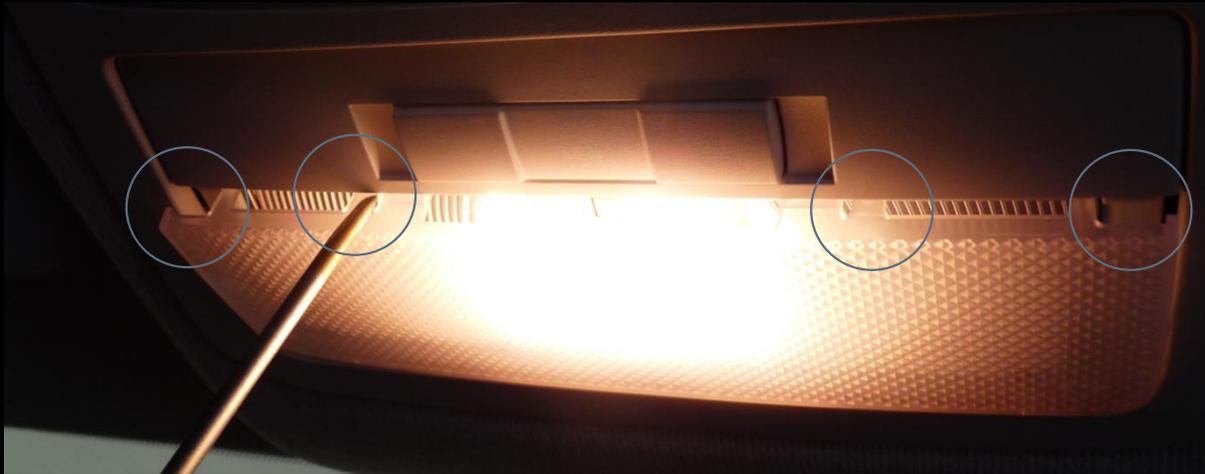

Schraubenzieher in die Lücke setzen. Leicht hebeln und dann zur bis zu nächsten Clip überziehen. Gewalt ist nicht notwendig.

Schritt 2

Blende kann dann entfernt werden. Als Nächstes muss die Glühlampe noch ausgebaut werden. Diese am besten mit einem Tuch anfassen. Einfach über die Lampe rüber und senkrecht nach unten anziehen.

Achtung: Die Lampe kann sehr heiß sein (bis zu 80°C). Daher mit Tuch und nicht mit den bloßen Fingern anfassen, der Autor dieser Zeilen weiß wovon er spricht...



Schritt 3 -Montage LED Modul-

Gelieferte LED-Platine in die Fassung stecken und Abdeckung wieder montieren.

Diese kann einfach angedrückt werden und schnappt dann von selbst ein.

Sollte die Beleuchtung nicht im Fahrzeug leuchten bitte dann einfach die Platine genau anders rum in die Fassung stecken.